



Montáž strešného okna do nadkrokvovej izolácie

GGL + lemovanie so zatepľovacou sadou BDX, zapustená montáž

1 Príprava




PIR panel s integrovanou hydroizolačnou vrstvou, parozábrana na krokvách bez záklopu (v prípade vnútorného záklopu je nutné do prípravy zahrnúť jeho narušenie).

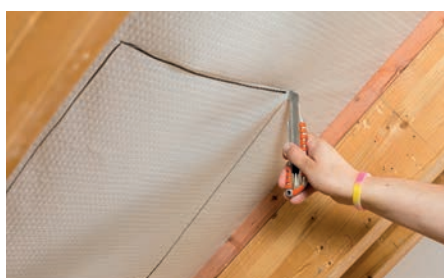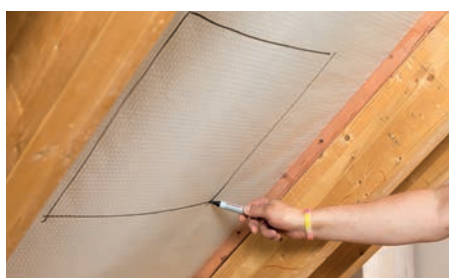

Z vnútornej strany vytvoríme pracovný otvor dostatočne veľký pre ďalšiu manipuláciu.

2 Vytvorenie stavebného otvoru

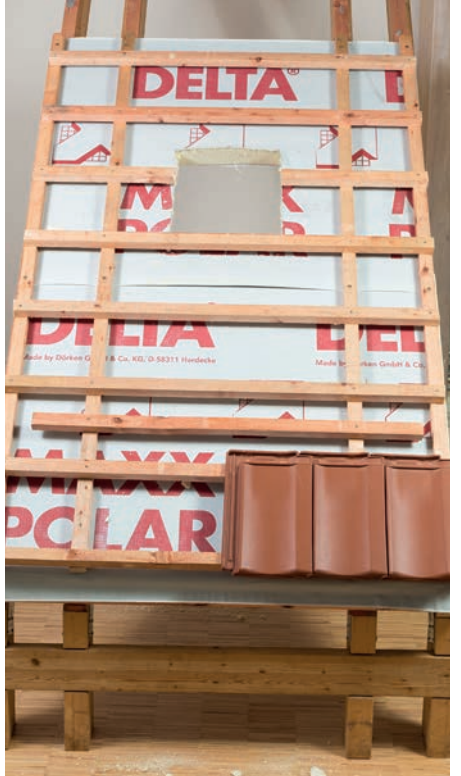

Príprava montážneho otvoru v latovaní podľa montážneho návodu.



3 Zostavenie zatepľovacej sady



Podľa návodu zostavíme zatepľovací rám.

4 Vytvorenie montážneho otvoru





Vyrezenie tepelnej izolácie a parozábrany po vnútornej hrane označenej zateplovacej sady.



Vytvorenie ozubu pre osadenie zatepľovacej sady.



5 Osadenie




Do vytvoreného ozubu v izolácii osadíme zateplovaciu sadu.

6 Osadenie okenného rámu




Do osadenej zatepľovacej sady vložíme okenný rám.

7 Dodatočné zateplenie rámu

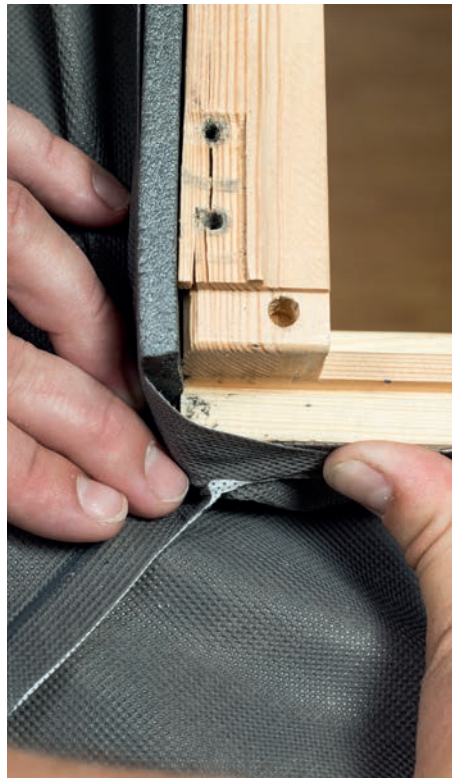

Podľa montážneho návodu zateplíme rám nad úrovňou konštrukcie a správne osadíme hydroizolačnú fóliu BFX.

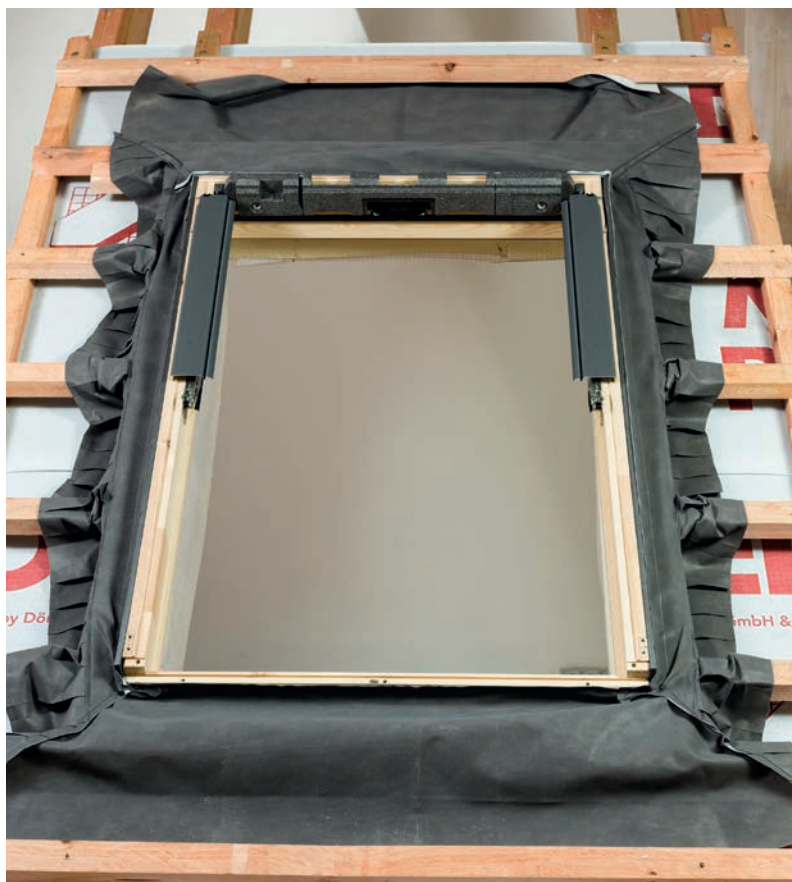

Podľa montážneho návodu zateplíme rám nad úrovňou konštrukcie, správne osadíme hydroizolačnú fóliu BFX a drenážny žliabok.



8 Napojenie vnútornej parozábrany (pomocou manžety z parotesnej fólie VELUX BBX).





Do drážky pod sadrokartónom osadíme manžetu BBX a perfektne prepojíme s parozábranou strešnej konštrukcie.